


LISTWA SCHODOWA - INSTRUKCJA MONTAŻU

LISTWA SCHODOWA

Montaż listew schodowych należy rozpoczynać od najwyższego stopnia i przechodzić w dół.


Montaż na stopniu górnym - instalacja na zakładkę, aby podłoga pod spodem mogła pływać.

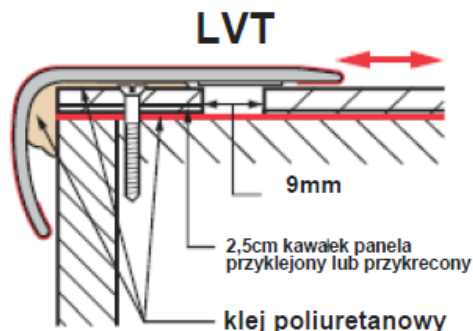

Kawałek panela o szer. 25mm/ lub podkładkę przykręć lub przyklej do stopnia, następnie zostaw przerwę 9mm od kolejnego panela, którą zakryje listwa. Listwę przyklej klejem PUR (poliuretanowym konstrukcyjnym). Kolejne panele podłogowe montuj bez kleju.

By uzyskać zakładkę wystarczy użyć więcej kleju pod i nad podkładką.

Montaż na kolejnych stopniach dla podłóg winylowych o grubości 5-5.5mm

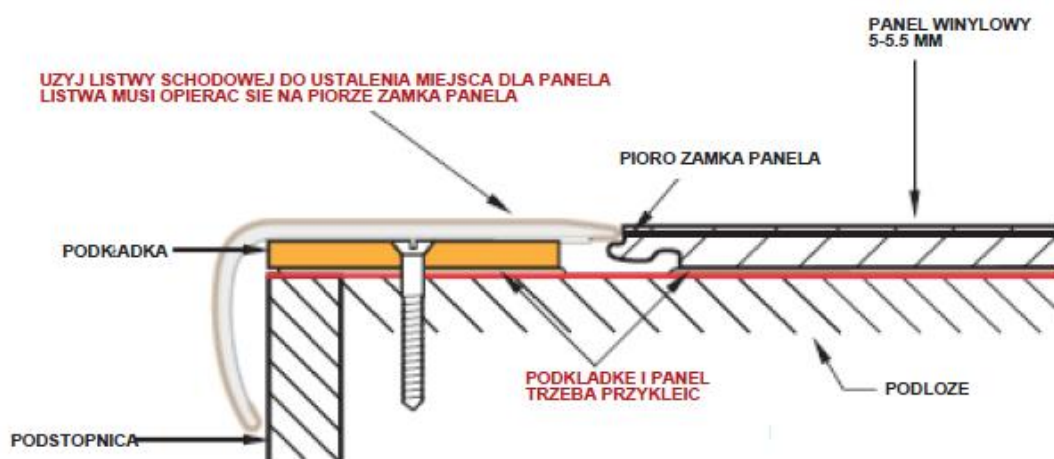


UWAGA: Podkładkę pod listwą, panel winylowy i listwę należy przykleić klejem poliuretanowym (konstrukcyjny PUR w tubie do aplikacji za pomocą pistoletu). Listwa musi opierać się o pióro zamka panela.

1. Zamontuj podstopnicę na schodzie, przyłóż listwę i podkładkę, żeby ustalić miejsce, od którego należy zacząć układać panele. Pióro panela musi być skierowane w stronę listwy schodowej tak, aby listwa pewnie opierała się o pióro. Odtóż listwę i przyklej panel oraz podkładkę.

Przygotowanie do klejenia: Oczyść panel i listwę wilgotną ściereczką (tylko wodą), aby usunąć pył z obu powierzchni, przetrzyj powierzchnie papierem ściernym (ziarnistość 100-150), gąbką z papierem ściernym lub metalową szczotką. Podłogę przetrzyj, zszorstkuj tylko na obszarze, który będzie zakryty przez listwę (3-3.5cm). Odtłuść obie powierzchnie delikatnym środkiem, jak np. alkohol izopropylowy i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed nałożeniem kleju.

LISTWA SCHODOWA - INSTRUKCJA MONTAŻU


2. Odwróć listwę schodową i zszorstkuj wewnętrzną powierzchnię za pomocą papieru ściernego o ziarnistości 60, gąbki ściernej lub metalowej szczotki dla uzyskania lepszej przyczepności kleju. Następnie delikatnie usuń papier zabezpieczający warstwę taśmy klejącej. Celem taśmy samoprzylepnej jest stabilne umocowanie listwy na miejscu, zanim całkowicie wyschnie klej poliuretanowy.

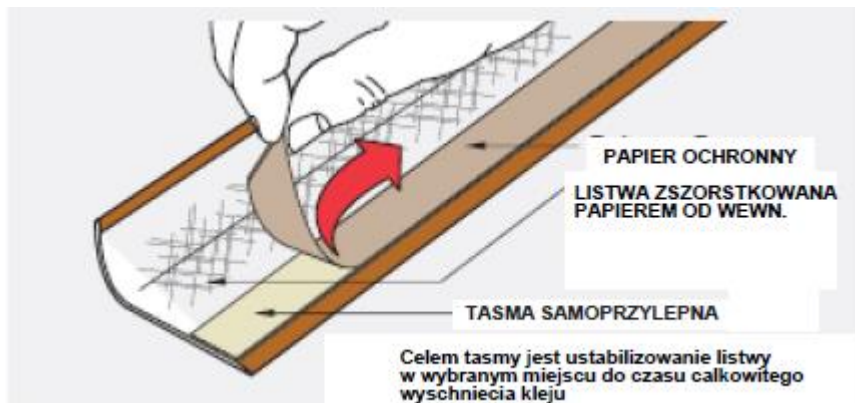

3. Nałóż sporą ścieżkę konstrukcyjnego kleju poliuretanowego wzdłuż wnętrza całego narożnika. Upewnij się, że klej zachodzi na taśmę klejącą. Montaż listwy schodowej może odstąpić krawędź panela, aby tego uniknąć należy zaaplikować większą ilość kleju na listwę.



4. Delikatnie przyłóż spód listwy do podstopnicy i ostrożnie umieść listwę na miejscu. Dopasuj jej finalne ułożenie zanim dociśniesz do podłoża. Kiedy znajdzie się we właściwej pozycji, dociśnij mocno rękami na całej długości listwy schodowej. Może wymagać to 2-3 powtórzeń zanim listwa osiadzie na stałe we właściwym miejscu.

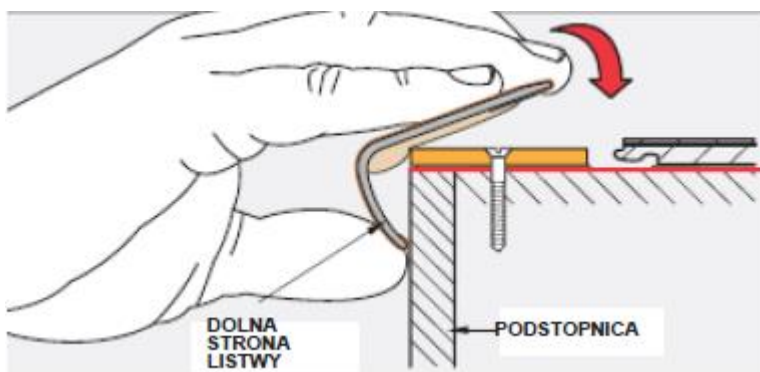

LISTWA SCHODOWA - INSTRUKCJA MONTAŻU

5. Taśma samoprzylepna może nie przywierać dostatecznie do schodów lub podłoża. Pozostaw listwę na minimum 24 godzin, aby klej poliuretanowy utworzył właściwą spoinę. Montaż listew schodowych zawsze prowadzi się od najwyższego schodu w dół, żeby uniknąć poruszenia świeżo zainstalowanych listew do momentu całkowitego wyschnięcia kleju.

UWAGA: Całkowity czas schnięcia wynosi od 48-72 godzin.

